


三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング

形名 LC1548

取扱説明書

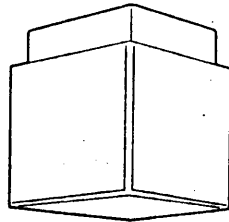

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		接触禁止		水場での使用禁止
	厳守		分解禁止		

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

<p>お客さま自身で分解・改造はしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない</p> <p>火災の原因</p>	<p>金属やごみを差し込まない (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物など差し込まない)</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>異常時は電源スイッチを切る (煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る)</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>器具・ランプを水洗いしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>ランプ交換、お手入れのときは電源を切る</p> <p>感電の原因</p>
<p>引火する危険のある雰囲気を使わない。 (可燃性スプレーを吹き掛けない)</p> <p>火災の原因</p>		

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

<p>高温(40℃以上)な場所で使わない</p> <p>落下・感電・火災の原因</p>	<p>強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により</p> <p>落下の原因</p>	<p>風呂場などの水や湿気の多い場所では使わない</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>電気工事はしない 有資格者に取付を依頼</p> <p>感電の原因</p>	<p>ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損により</p> <p>けがの原因</p>	<p>ドアの開閉で当たる部分に器具の取付をすると破損して</p> <p>落下の原因</p>
<p>竿ぶち天井に取付けない</p> <p>振動・衝撃により 火災の原因</p>	<p>ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して</p> <p>けがの原因</p>	<p>長期間使わないときは電源を切る</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>グローブの取付はペンチ等工具で締付けけない</p> <p>破損して けがの原因</p>	<p>器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプを使用しない 過熱して 火災の原因</p>	<p>使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散し</p> <p>けがの原因</p>
<p>点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない</p> <p>高温のため やけどの原因</p>		

安全にご使用頂くために、半年に一回の保守・点検を行う


仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	口 金
LC1548	100V	60W	100V 60W一般電球×1	E26

施工説明

器具の電気工事は電気工事士の資格が必要です。必ず、有資格者に取付けを依頼してください。

各部のなまえ

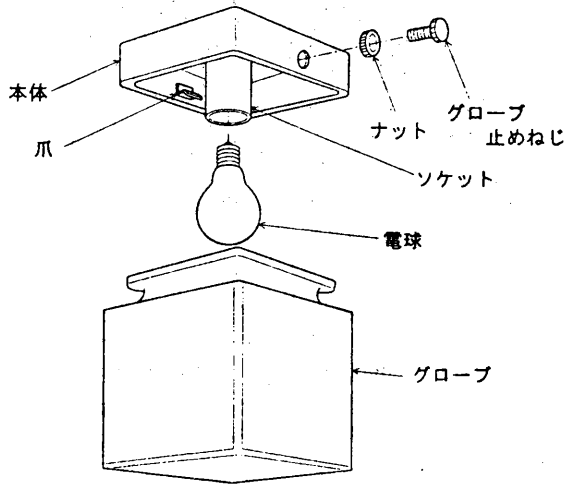

附属品

- 保護チューブ (2ヶ)
- 木ねじ (2本)

安全上のご注意

必ず守ってください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその過程を
△警告△注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

△警告


誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

- 電気工事は電気設備の技術基準・内線規定に従い行う
 - 速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差し込む
- 接続不良は、感電・火災の原因

△注意

誤った取扱をしたときに、損害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 木ねじ・取付けねじは、取扱説明書に従い確実に取付ける
- 落下の原因

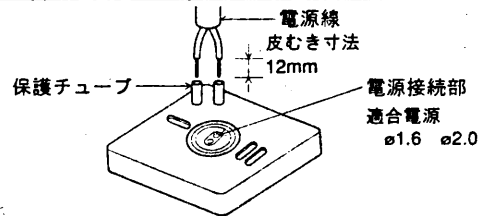


器具の取付けかた

- 1 電源線に保護チューブを通す
- 2 速結ソケットに電源線を奥まで差し込む

- 3 附属の木ねじで天井面のしっかりと補強された部分に取付ける


△注意

板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない
落下の原因

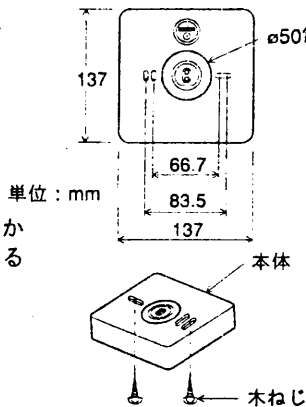

ランプの取付けかた

器具の指定電球を確認し、ソケットにねじ込む

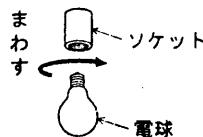


グローブの取付けかた

グローブの一端を本体の爪に引掛けて本体に押しつけてください。グローブの止めねじを手で締付けてください。この際ナットは一度グローブ止めねじの頭部に戻してください。グローブ止めねじでグローブを止めてから、ナットを必ず本体一杯に締付けてください。グローブをグローブ止めねじで固定する時、必ずグローブは本体の中央部に来るようにしてください。

△注意

グローブの取付は、ペンチ等工具では締付けない
破損してけがの原因

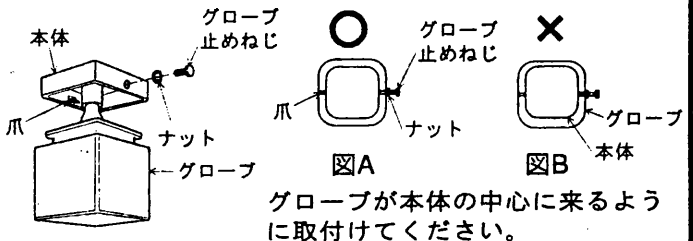

お客さま相談窓口

北海道お客さま相談窓口 ☎ (011) 893-1313
〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客さま相談窓口 ☎ (022) 231-8282
〒983 仙台市宮城野区日ノ出町2-2-33
関東お客さま相談窓口 ☎ (048) 665-8211
〒331 大宮市大成町4-298
東関東お客さま相談窓口 ☎ (0471) 64-9120
〒277 柏市夷上町8-25
東京お客さま相談窓口 ☎ (03) 3414-9655
〒107 世田谷区池尻町3-10-3 (三菱電機世田谷ビル)
神奈川お客さま相談窓口 ☎ (045) 664-2719
〒231 横浜市中区不老町3-12-5

北陸お客さま相談窓口 ☎ (0762) 52-1356
〒920 金沢市小坂町西81
中部お客さま相談窓口 ☎ (052) 972-7222
〒612 名古屋市中区東栄1-4-3 (大信ビル)
関西お客さま相談窓口 ☎ (06) 451-3611
〒531 大阪市北区大淀中1-4-13
中国お客さま相談窓口 ☎ (082) 278-1322
〒733 広島市西区商工センター6-2-17
四国お客さま相談窓口 ☎ (0878) 79-1190
〒761-17 香川県香川町大字川東下字鴨島717-1
九州お客さま相談窓口 ☎ (092) 571-2211
〒816 福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。



アフターサービス

- アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合、お買上げの販売店が最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問い合わせください。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。



三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1

☎(0467)41-2726 住宅照明営業課